SA-52H SCHEMATIC DIAGRAM

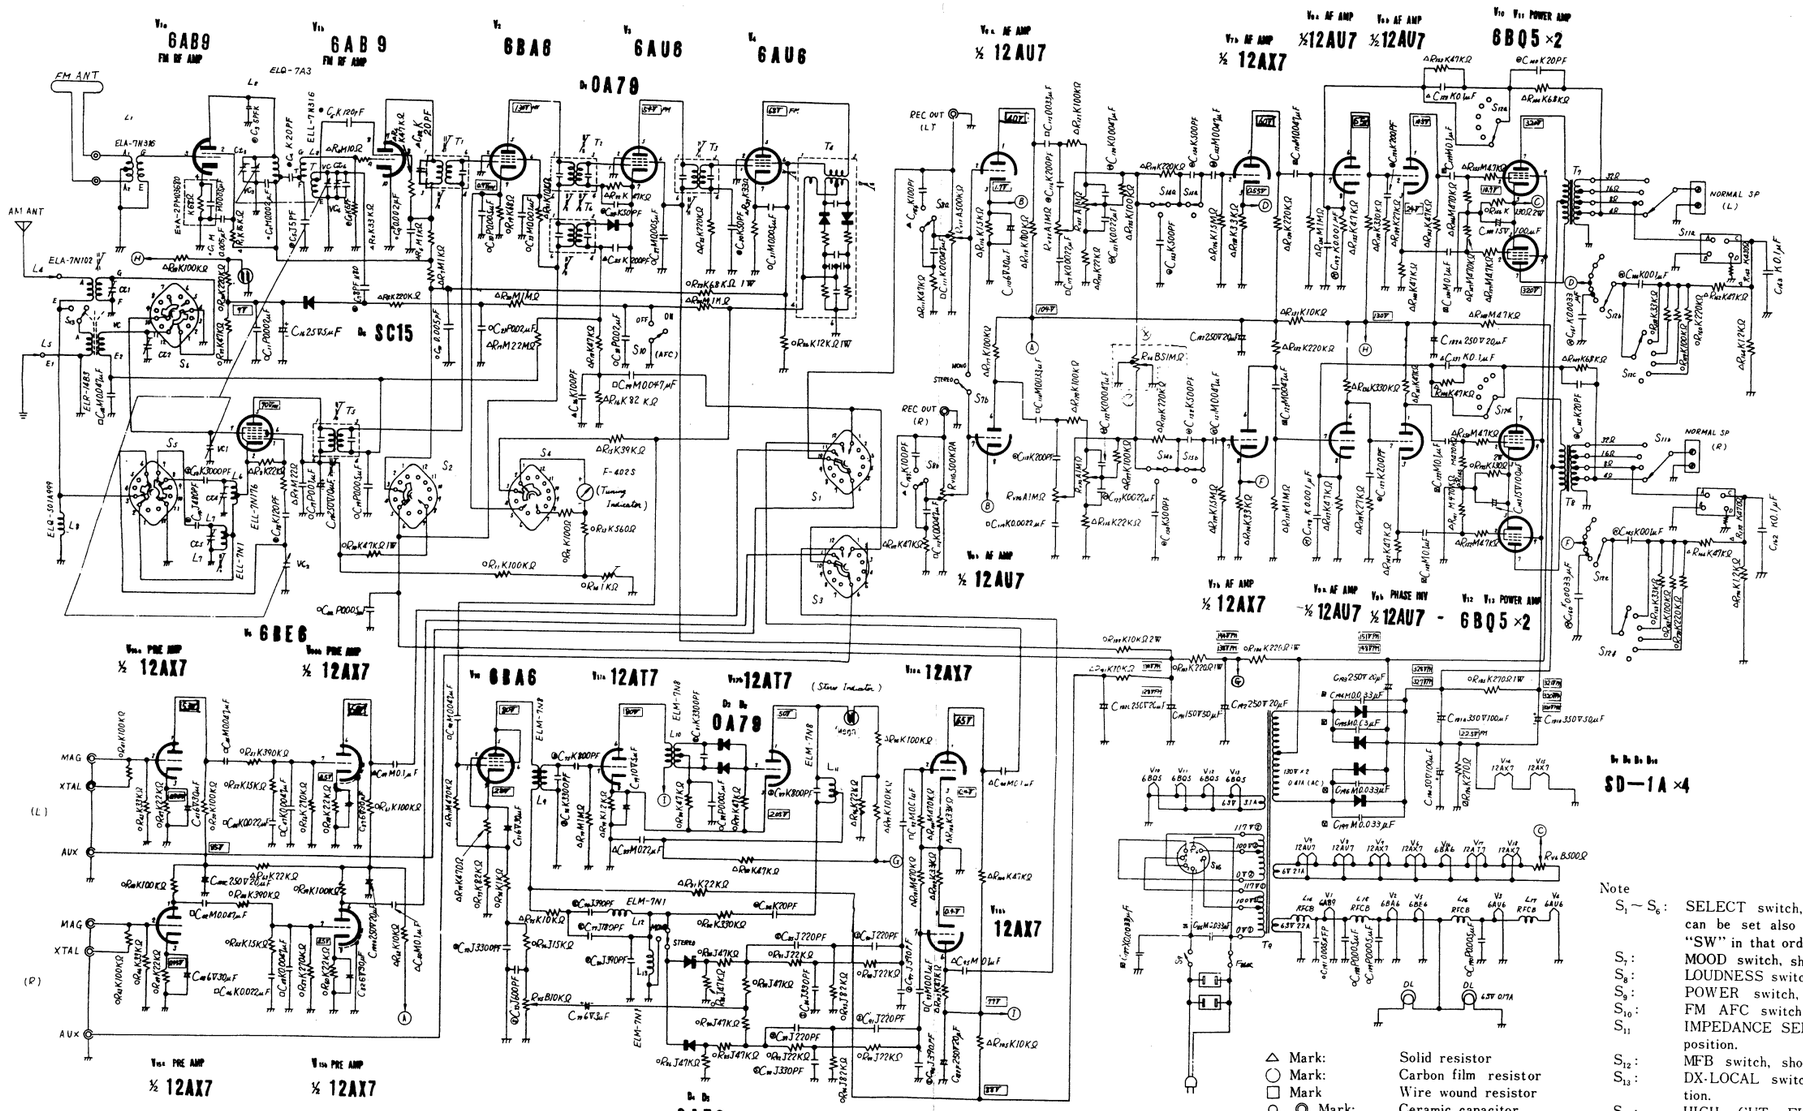
6AB9 FM RF AMP
6AB9 FM RF AMP
6BA6
6AU6
6AU6
0A79
½ 12AU7 AF AMP
½ 12AX7 AF AMP
½12AU7 AF AMP
½12AU7 PHASE INV
6BQ5 ×2 POWER AMP
6BE6
½ 12AX7 PRE AMP
½ 12AX7 PRE AMP
6BA6
12AT7
12AT7 (Stereo Indicator)
12AX7
0A79
12AX7
½ 12AU7 AF AMP
½ 12AX7 AF AMP
½ 12AU7 PHASE INV
½ 12AU7 - 6BQ5 ×2 POWER AMP
½ 12AX7 PRE AMP
½ 12AX7 PRE AMP
0A70
SD-1A ×4
FM ANT
ANT ANT
ELA-7N316
ELA-7N102
ELA-7N316
ELA-7N316
ELA-7N316

SA-52H CHASSIS MAIN PARTS LOCATION

(Front View)

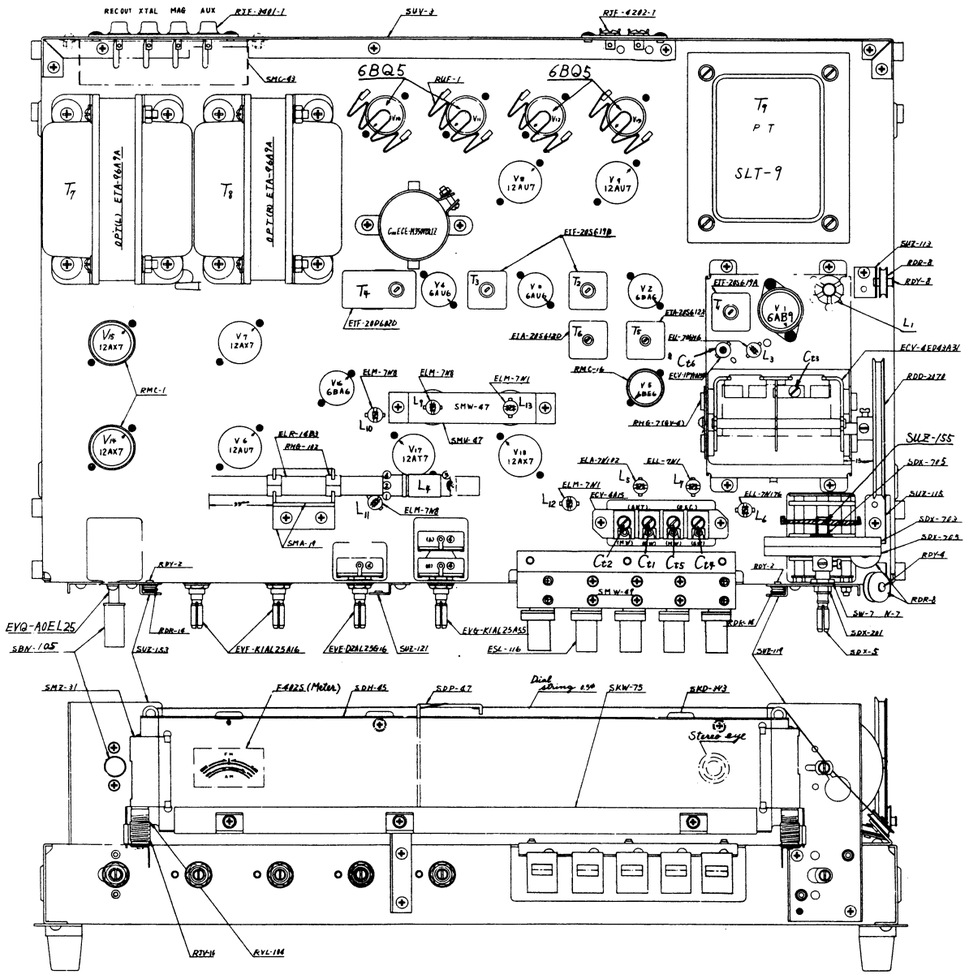

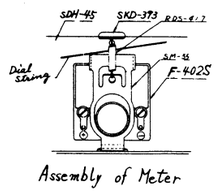

Assembly of Meter

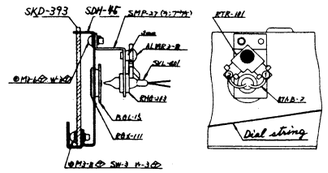

Assembly of Stereo Eye